SHARP

ブルーレイディスクレコーダー

ビーディー エイチディーダブル

形名 BD-HDW22 BD-HDW25 BD-HDW30

録画や再生の基本操作をやさしく案内

かんたん!! ガイド

ブルーレイディスクレコーダーの使いかた



本書について

アンテナやテレビとの接続が済んでいない場合は、 別冊の「接続・設定ガイド」をご覧ください。

- ・本書の操作手順では、リモコンを使って説明しています。
- 本書では「ブルーレイディスク」を「BD」と表現して います。
- 基本的な操作はテレビ画面でも確認できます。⇒おたすけ博士(ヘルプ機能)



	はじめに	2
準備	リモコンの準備をしましょう リモコンのボタンについて	
	テレビと本機の準備をしましょう.	
基本	録る/見る/消す	12

	基本の使いかた	15
	基本操作を画面で案内 「おたすけ博士」(ヘルプ機能)	16
¢a z	録画しましょう	18
録る	デジタル放送を 予約録画しましょう	20
EZ	再生しましょう	24
見る	スロー再生など、 再生時に便利な機能	28
消す	録画した番組の消しかた	30

	より楽しむ使いかた	32
部分的に消す	コマーシャルなど 不要な場面を消したいときは (シーン(部分)消去)	32
残す	ディスクに残しましょう(BDにダビング/DVDにダビング/	

操作に困ったときは?

40

どう違うの?ビデオテープレコーダーと ハードディスク·BD·DVDレコーダー

したいこと

ビデオテープ レコーダー

番組を録画する



録画するときは

● 録画用のビデオテープをセットする必要があります。

ビデオテープの空きが無いときは

テープやディスクの 空きがなくなったら ● テープを巻き戻して、すでに録画されている 番組の上に録画(上書き)できます。



停止している位置から 録画ができます。

まだ見ていない番組の上に、誤って 録画して(消して)しまうこともあります。



※ 120分テープに 録画した場合

録画できる時間は

● ビデオテープに標準画質「SPモード」で 録画した場合、120分(2時間)※。

ビデオテープ



120 分(2時間)

録画した番組を 再生する

録画できる時間は



複数の番組が 録画されているとき

はじめから再生したいときは

録画停止させた位置からの再生になるため、 テープを巻き戻ししてから再生します。

見たい番組を探すときは

テープを巻き戻したり、早送りして探します。

ハードディスク(本体内蔵)・ BD·DVDレコーダー

BD · DVD

本体内蔵ハードディスク(HDD)

本体の中には、番組を録画できる 記録装置が入っています。 この記録装置を「ハードディスク」と いいます。





録画するときは

- テープが無くてもハードディスクに放送番組が録画できます。 (直接BDやDVDには、録画または予約録画できません。)
- ハードディスクに録画した番組は、BDやDVDにダビングして保存できます。


ハードディスク/BD-RE/DVD-RWの空きが無いときは

見終わった番組を消して「空き」を作ります。



番組を消す操作が必要。

まだ見ていない番組の上から誤って 録画する(消してしまう)心配はありません。

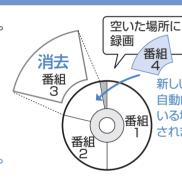

新しい番組は、 自動的に空いて いる場所に録画 されます。

録画できる時間は

● ハードディスク(本体内蔵)なら約90時間※



普段お使いになるなら ハードディスクで十分です。 ハードディスク



※ BD-HDW30にBSデジタ ル放送をハイビジョン画質 で録画した場合

ビデオテープ 約 **45** 本分! (120分テープ)

はじめから再生したいときは

録画した番組を見るときは、再生ボタンを押すだけです。 テープのように巻き戻しをする必要はありません。


違いは

違いは

見たい番組を探すときは

● テレビ画面に録画番組一覧(録画リスト)を 表示させて、かんたんに探せます。

録画リスト(録画した番組の一覧)





録画ut 録画ut 録画 番組 5 番組 6 番組

録画リストから 選んで再生

基本的な使いかた



番組をハードディスクに 録画する・再生する・消す

基本の 使いかた



ハードディスク (HDD)で録画

本機の中には、番組を録画できる記録装置が入っています。この記録装置のことを「ハードディスク」といいます。



▲アンテナまたは ケーブルテレビ

▲ビデオカメラ

スタート

詳しくは ⇒別冊の「取扱説明書」 **144**ページ 不要な番組を消します。

詳しくは ⇒30ページ

ハードディスクの 残量時間を増やす

詳しくは ⇒**25**ページ

ハードディスクに 録画して見るんだね



編集

編集を楽しめます。

録画した番組について、

- ・コマーシャルなどの 不要な場面を消去する (シーン(部分)消去)
- 録画した番組を 途中で区切る (チャプターマーク追加) などの編集が楽しめます。

詳しくは ⇒**32**ページ



質問①

映像入力

音声入力

ハードディスク(HDD)の残量時間が 足りなくなったらどうするの?

・ 残量時間は不要な番組(見終わった番組)を消して増やします。

HDDを初期化しても残量時間を増やせますが…


- HDD内がリフレッシュされます。
- ・初期化をするとタイトル保護 [■]している番組(タイトル)も消えます。 消したくない番組は、初期化の前にBDディスクに保存してください。
- DVDに保存したいときは ⇒6ページ

質問2

ダビングにはどんなBDディスクが 使えるの?

 BD-RE Ver.2.1ディスク(SL/1層・ DL/2層)とBD-R Ver.1.1/1.2/LTH ディスク(SL/1層・DL/2層)が使えます。
 詳しくは ⇒35ページをご覧ください。



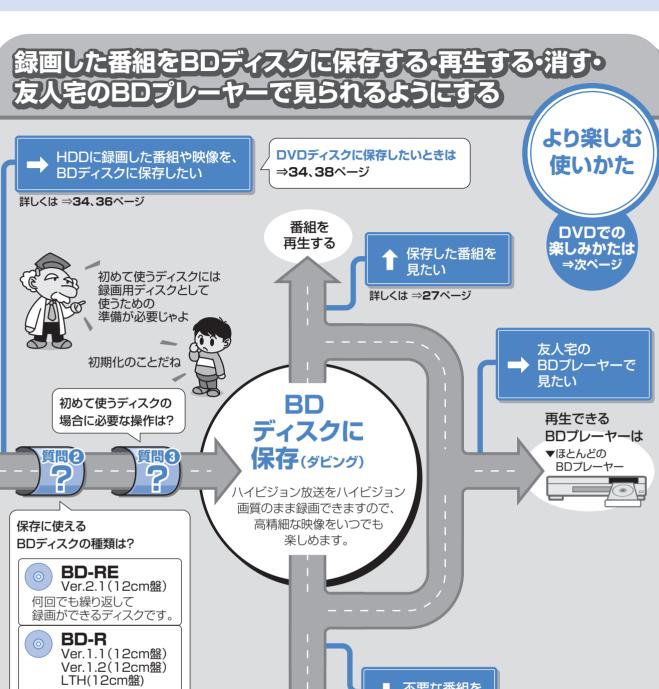

消せないディスクです。

あとで 不要な番組を消して 繰り返し録画したいときは BD-REディスクに保存じゃ 不要な番組を 消したい

詳しくは ⇒別冊の「取扱説明書」148~150ページ

BD-RE ディスクの 残量時間を増やす

質問(3)

初めて使うBDディスクの場合に 必要な操作は?

用途 ディスクの種類	BD-RE	BD-R
残量いっぱいまで 追加で録画できる	\bigcirc	\circ
不要な番組を消して 繰り返し録画できる	\circ	×
ダビングしたあとで 再び初期化ができる		×

・新品のBDディスクの場合は、録画用ディスクとして使える ようにするための準備「初期化」が必要です。

基本的な使いかた(つづき)

録画した番組をDVDディスクに 保存する・再生する



HDDに録画した番組や映像を、 DVDディスクに保存したい

詳しくは ⇒34、38ページ



初めて使う ディスクには 初期化が 必要じゃよ



でも DVD-Rディスクを ビデオフォーマットで 使う場合は そのまま 使えるんだね

初めて使うディスクの場合に 必要な操作は?

- ⇒ VRフォーマットまたは ビデオフォーマットで 「初期化」します。
- ⇒ DVD-Rディスクを ビデオフォーマットで 使う場合は、そのまま 使えます。

質問2

本機に内蔵の

ハードディスク (HDD)で録画 (詳しくは⇒4ページ)



保存に使える DVDディスクの種類は?



DVD-RW (CPRM対応)

何回でも繰り返して 録画ができるディスクです。



DVD-R (CPRM対応)

消せないディスクです。



あとで不要な番組を消して 繰り返し録画したいときは DVD-RWディスクに保存じゃ デジタル放送の ダビングには CPRM対応の ディスクが 必要なんだよね





回答

質問(1)

ダビングにはどんなDVDディスクが 使えるの?

- DVD-RWまたはDVD-Rディスクが使えます。
- ・DVDディスクをご購入する際は、必ず「for VIDEO」、「for General」、「録画用」のいずれかの表記のある DVDをお求めください。詳しくは⇒**35**ページ
- ・デジタル放送のダビングには、上記の表記に加え、「CPRM」に対応しているディスクをお求めください。 (デジタル放送の録画禁止番組を除くすべての放送) がダビングできます。)

質問2

DVDディスクにダビングするための記録方式は何を選ぶの?

新品のDVDディスクの場合は、 録画用ディスクとして使えるようにするための 準備「初期化」が必要です。


VRフォーマットで使うとき VRフォーマットで初期化します。

ビデオフォーマットで使うとき

ビデオフォーマットで初期化します。

(DVD-Rディスクをビデオフォーマットで使用するときは、初期化の必要はありません。)



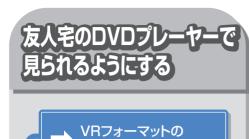

詳しくは ⇒38ページ

ディスクを再生したい

再生できる

DVDプレーヤーは

▼DVD-RW対応の DVDプレーヤー

▼DVDプレーヤ-

[VRフォーマット]

再生できる

▼ほとんどの

ビデオフォーマットの

ディスクを再生したい

DVDプレーヤーは

DVDプレーヤー

他のDVD-RWや DVD-RのVRフォーマットに 対応したDVDプレーヤーで 再生する

DVD-RWディスク または DVD-Rディスクに

VRフォーマットで **保存**(ダビング)、

DVDディスクを ファイナライズします。 (詳しくは⇒39ページ)

質問(3)

このDVDを おじいちゃんの家で 0 -緒に見たいんだ!

> そんなときは ファイナライズ じゃな

質問(3)

DVDディスクを (詳しくは⇒39ページ)

質問(3)

保存済みのDVDディスクを他のDVD機器でも 見られるようにするには?

詳しくは ⇒38ページ

- ・ファイナライズという、最終処理の操作が必要です。
- VRフォーマットのディスクを再生するとき は、右記のマークがついたプレーヤーを お使いください。
- ・デジタル放送を録画したディスクは、VRフォーマット とCPRMの両方に対応しているDVDプレーヤーが 必要です。
- 【※1 ファイナライズをすると、ディスクに空きがあってもダビング録画が できなくなります。追加でダビング録画をするときは、ファイナライズを解除してください。(詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」**155**ページ) ※2 タイトルを消去しても残量時間が増えないなどの制限があります。

(詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」**148**ページ)

DVD-RWディスク または DVD-Rディスクに ゚**デオ**フォーマットで

ファイナライズします。

保存(ダビング)、

いろんなDVDプレーヤーで 再生する


DVD-R VR | ビデオ ゲイスクの種類と ダビング録画方式 **DVD-RW** VR | ビデオ デジタル放送の X X ダビング録画 二重音声放送の X X ダビング録画 繰り返しダビング録画 ()*1 X X タイトル消去 ()*2 \times X 地上アナログ放送の \bigcirc \bigcirc ダビング録画

ダビングするための記録方式には「VRフォーマット」と「ビデオフォーマット」があります。

リモコンの準備をしましょう

● テレビのメーカー指定をしましょう。テレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビを使う」側にすると、 お使いのテレビを本機のリモコンで操作できるようになります。

テレビメーカー指定

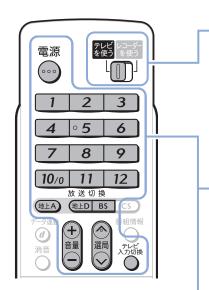

「テレビを使う」側にカチッと スライドさせます。

テレビのメーカーを指定します。

リモコンをテレビに向けて、

テレビ/レコーダー切換スイッチを

「テレビを使う」側に切り換えます。

シャープ製のテレビをお使いのときは

- ・本機のリモコンは、工場出荷時「シャープC1」に設定されています。 そのまま手順3の操作ができるかご確認ください。
- ・操作できないときは「シャープC2」→「シャープA」の順番で設定し、 テレビが操作できるか確認します。
- テレビに向けて下記の「メーカー指定ボタン」を押したまま、



。。。を同時に6秒以上押します。

メーカー指定ボタン

	シャープC1	1	松下1	4	ソニー	7	東芝	10 /0	三洋2	地上A
4	シャープC2	2	松下2	∘ 5	三菱	8	パイオニア	11	フナイ	地上D
	シャープA	3	日本ビクター	6	日立	9	三洋1	12	アイワ	BS

例えば「シャープC2」に設定する場合は、 2 を押したまま




3

€ を同時に6秒以上押します。

リモコンに電池を入れる

- ・リモコンに付属の電池を入れてか ら操作を行ってください。
- ・詳しくは、別冊の「取扱説明書 | 26 ページをご覧ください。

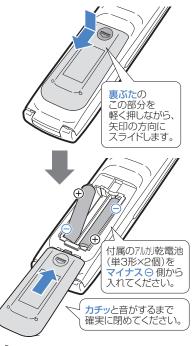

テレビを操作できるか確認しましょう。

リモコンをテレビに向けて操作します。

電源 …… テレビの電源を 入/切します。



^{プレビ} ハカカカカ ・・・・・ テレビの入力を切り換えます。



…… テレビのチャンネル を切り換えます。



…… テレビの音量を調整します。

おしらせ

「シャープC1」「シャープC2」以外に設定 したときのテレビ操作ボタンについて

- メーカー指定を「シャープC1」 「シャープC2」以外に設定した場合、 テレビを操作できるボタンは「電源」 「テレビ入力切換」「選局」「音量」です。
- ・詳しくは、別冊の「取扱説明書 |24、 219ページをご覧ください。

テレビの操作ができないときは

- テレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビを使う」側にして設定したことを確認 してください。⇒別冊の「取扱説明書 |219ページ
- ・テレビのメーカーによっては複数の信号があります。順番に設定し直して操作して みましょう。(「シャープA」「シャープC1」「シャープC2」や「松下1」「松下2」など。) ⇒別冊の「取扱説明書 |219ページ
- ・電池を交換したときは「シャープC1(工場出荷状態) |に戻ります。
- ・テレビの種類によっては操作できない場合があります。


リモコンのボタンについて

基本の操作でよく使うボタンの説明です。 説明がないボタンについては、別冊の「取扱説明書」**24~25**ページをご覧ください。

● デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」と本機を接続したときは、本機のリモコンにあるテレビ 操作ボタン(数字ボタンなど)すべての操作が行えます。テレビのメーカー指定は「シャープC1」または「シャープ C2」に設定します。(8ページ)

テレビ/レコーダー切換スイッ チについて

- ・テレビメーカーを「シャープC1」または「シャープC2」に 設定しているときは、本機のリモコンをテレビに向けて テレビ/レコーダー切換スイッチを切り換えると、テレ ビの入力を、本機を接続した入力に切り換えることがで きます。(工場出荷時は働かない設定になっています。)
- ・テレビ自動入力切換機能の設定は ⇒別冊の「取扱説明書」220~222ページ

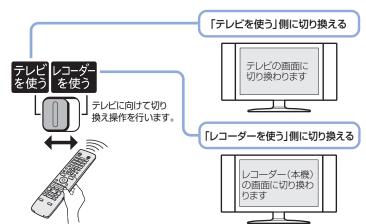

おもなボタンの働き

「テレビを使う」に 切り換えたとき



電源ボタン

テレビの電源を入/切します。

チャンネル(数字)ボタン

放送切換ボタン

選局ボタン

テレビのチャンネルを選局します。

番組表/予約ボタン

テレビの番組表を表示します。

録画ボタン*

テレビで見ている番組をファミリンク機能で 録画できます。

録画停止ボタン*

ファミリンク機能で録画を停止します。

テレビ専用ボタン

(テレビ/レコーダー切換スイッチが どちら側に切り換わっていても、テレ ビの操作ボタンとして働きます。)

消音ボタン

音量ボタン


画面サイズボタン

ファミリンク機能選択ボタン*

※シャープ製のファミリンク対応テレビで 操作できるボタンです。



そのほかのボタンについて詳しくは ⇒別冊の「取扱説明書」**24·25**ページ

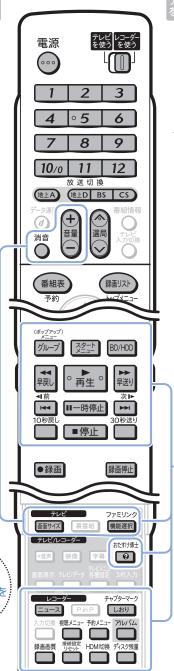

テレビ レコーダー を使う を使う

「レコーダーを使う」 (本機)に切り換えたとき

電源ボタン

本機の電源を入/切します。

チャンネル(数字)ボタン

放送切換ボタン

選局ボタン

本機のチャンネルを選局します。

番組表/予約ボタン

本機のデジタル放送番組表を表示します。

録画リスト

録画済みの番組を一覧で表示します。

録画ボタン

本機で選局しているチャンネルを録画します。

録画停止ボタン

録画を停止します。

レコーダー(本機)専用ボタン

(テレビ/レコーダー切換スイッチがどちら側に切り換わっていても、本機の操作ができます。)

(ポップアップ)メニュー/グループボタン

スタートメニューボタン

BD/HDDボタン

BD/DVDモードとHDDモードを切り換えます。

再生ボタン/停止ボタン

おたすけ博士ボタン

録画や再生、予約録画など基本的な機能の操作方法を テレビ画面で確認できます。

ニュースボタン

チャプターマーク(しおり)ボタン

視聴メニューボタン

予約メニューボタン

アルバムボタン

録画画質ボタン

接続設定リセットボタン

HDMI切換ボタン

ディスク残量ボタン

テレビと本機の準備をしましょう

- B-CASカードを本機に入れてから、テレビと本機の電源を入れます。
- テレビに本機の映像が映るように、テレビの入力を切り換えましょう。



(B-CAS カードユーザー登録はがき、 B-CAS カード使用許諾契約約款付き)



B-CASカードに付いている 登録はがきでユーザー登録を しましょう。


> B-CASカー 登録はがき

B-CASカードを入れる

1 付属のB-CASカードを本機に入れます。

本機でデジタル放送を録画・視聴するためには、B-CASカードが必要です。

・デジタルチューナー内蔵テレビをご使用になっていても、B-CASカード は必ず本機にセットしてください。

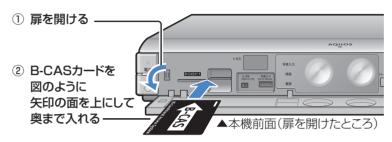

テレビの電源を入れる

2 に切り換えて、テレビに向けて を押します。

・テレビの主電源が切れているときは、テレビ本体の主電源スイッチを「入」にしてください。



3 を押して、テレビの入力を切り換えます。

・例えば、テレビの入力1端子に本機を接続した場合、テレビに向けて

↑↑↑ | を繰り返し押して、テレビの入力を「入力 1 |に切り換えます。

テレビの「入力1」端子に接続した場合の例




シャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」をご使用の場合は

・テレビ自動入力切換機能を使うと、手順3の操作は必要ありません。⇒別冊の「取扱説明書」220~222ページ

ファミリンクに対応したシャープ製のテレビ「アクオス」とHDMIケーブルで接続しているときは

・テレビの画面を、本機を接続した入力に切り換えると本機の電源が自動 的に入ります。

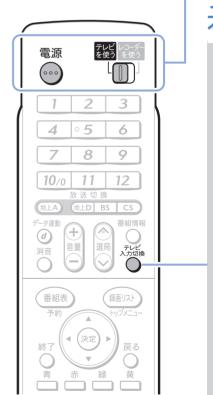

テレビ レコーダー を使う を使う 電源 $(\circ \circ \circ)$ -{ [] }-3 · 5 4 6 8 9 10/0 11 12

おしらせ

映像が映らないときは


- 前ページの手順3で、テレビの入力 を、本機を接続した入力に切り換え ていますか。
- アンテナの接続やテレビとの接続 は正しいですか。 詳しくは別冊の「取扱説明書」191 ~200ページをご覧ください。

リモコンで他のシャープ製DVD機器 が動いてしまうときは

・リモコン番号を変更してください。 詳しくは別冊の「取扱説明書」223 ページをご覧ください。

本機の電源を入れる

でに切り換えて、本機に向けて **○** を押します。

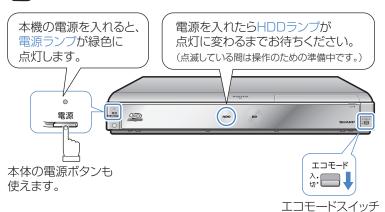

エコモードスイッチが「入」のときは電源が入りません。「切」にすると自 動的に電源が入ります。

エコモードスイッチについて

詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」39ページ

・テレビ画面に本機の画面が映ります。




・以降、「基本の使いかた」では してください。



「一」に切り換えたまま操作を

・これで準備は完了です。

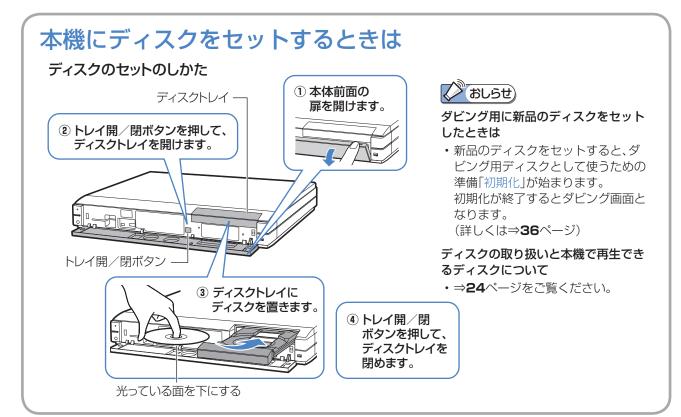

録る*/見る/消す

※ 本機はBDやDVDディスクに直接録画できません。

- 本機の基本的な使いかた「録る/見る/消す」の操作を覚えましょう。
- 10~11ページの操作で、あらかじめテレビと本機の電源を入れておきましょう。






放送中の番組をHDDにより ⇒18ページ

- 1 録画したいチャンネルを選びます。
 - ・ **MLA MLD BS CS** で放送を切り換えます。
 - ・ 選局でチャンネルを選びます。
- **う** 録画します。
 - ・ ●録画 を押します。
 - 番組の途中で録画を止めるときは ●●●を2回押します。

予約録画する ⇒20ページ

・本機の電子番組表から番組を選んで、かんたんに予約録画できます。

ハートティスク HDD に録画した番組を**)** ⇒30ページ



- 1 録画リストを表示します。
 - ・ 録画リスト トップメニューを押します。
- **2** 消したいタイトルを選び、機能メニューを表示します。
 - で選んで、 ** を押します。
- ? 「消去」を選び、決定します。
 - で選んで、(**)を押します。
- ▲「する」を選び、決定します。
 - で選んで、(**)を押します。
 - ・選んだタイトル(録画した番組)が消えます。
 - ・ を押します。

HDD(ハードディスク)ランプ

録画中 ⇒ **オレンジ色**に点灯します。 **再生中** ⇒ **青色**に点灯します。



HDD に録画した番組を**手**生する ⇒**25**ページ

録画した番組をすぐに再生する

すぐに再生します。

・録画したあとに・ 最重。を押します。

録画した番組を選んで再生する

- 録画した番組を一覧にした「録画リスト」から選んで再生します。
- 1 録画リストを表示します。
- 見たいタイトル(録画した番組)を選びます。



- **3** 再生します。
 - ・んかを押します。
 - 再生を止めるときは●停止を押します。

市販のビデオソフトを再生する ⇒26ページ

・市販のBDビデオやDVDビデオの再生が楽しめます。

再生時に便利な操作 ⇒28ページ

早送り、静止、コマ送り、スロー、30秒送り、つづき再生など 再生時に便利な操作を覚えましょう。





消せない

保存したい番組はBDまたはDVDにコピー(移動)して保存します。

録画した番組をダビングする

- ・ダビングできるディスクについて。⇒**34**ページ
- 一体型だからBDへのコピー(移動)も かんたんです。⇒36ページ
- ・DVDにもコピー(移動)できます。⇒**38**ページ

コマーシャルなどの不要な部分を削除する ⇒**32**ページ

・HDD(ハードディスク)の編集機能を使えば、 コマーシャルなどの不要な部分を削除(シーン(部分)消去)してダビングできます。





ビーディーアールイー ビーディーアール Ver.2.1(12cm盤) Ver.1.1/1.2/LTH(12cm盤)

繰り返し録画できるBD-REがおすすめです。

らくらく一発予約とダビング

らくらく一発予約

操作方法は ⇒ 20 ページ

電子番組表で番組を選ぶだけで、録画予約がかんたんにできます。

電子番組表



リモコンの 番組表 を押し、電子番組表を 表示する



で番組を選んで、(●



を押す



録画予約完了

ダビング

操作方法は ⇒ BD へのダビング 36 ページ DVD へのダビング 38 ページ

・未使用(新品)のBD-RE、BD-R、DVD-RWを本機に入れると、ダビングができる状態にするため、自動で初期化します。

DVDの初期化(フォーマット)について

- 未使用(新品)のDVD-RWを本機に入れたときは、VRフォーマットで自動初期化します。
- 未使用(新品)のDVD-R(CPRM対応)を本機に入れたときは、VRフォーマットで初期 化するためのメッセージが表示されます。「初期化する」を選び決定すると、VRフォーマットで初期化されます。

未使用のDVDディスク を入れると…



自動でDVDディスクを判別し、 ダビングできる状態にします。







DVDディスクの準備が終了すると、 ダビングするタイトルを選ぶ画面になります。



「ダビング操作をしましょう。」

画面の指示に従い、リモコンの





で操作します。

• デジタル放送(1回だけ録画可能)番組をダビングできるディスクは、CPRM(デジタル 放送)対応のVRフォーマットディスクです。

基本の使いかた

基本操作を画面で案内	
	.16
録画しましょう	.18
デジタル放送を予約録画しましょう	.21 .22
再生しましょう・ハードディスクに録画した番組を見る・市販のBDビデオやDVDビデオを見る・ ・ 市販のBDビデオやDVDビデオを見る・BDやDVDにダビングした番組を見る	. 25 . 26
スロー再生など、再生時に便利な機能	.28
録画した番組の消しかた	.30
コマーシャルなど不要な場面を消したいときは(シーン(部分)消去)	.32
ディスクに残しましょう	.34 .35 .36
操作に困ったときは?	.40 .40 .40 .40 .41
再生について	
• 操作について	43

基本操作を画面で案内 「おたすけ博士」(ヘルプ機能)

おたすけ博士

● 操作に困ったときは、リモコンふた内の **②** を押してください。 基本的な録画や再生、予約録画などの操作方法をテレビ画面で確認できます。(実際の操作はできません。)

ヘルプの種類

はじめに

操作を始める前に知っておいて いただきたい内容を説明しています。

便利な機能

本機を活用していくうえで便利な 機能を紹介しています。

基本的な操作の説明

・録画、再生、予約録画、ダビング、 消去の操作方法を説明しています。

ヘルプの操作方法


・画面の操作を案内しています。

▼テレビ画面の表示



ヘルプ機能を使う

例) 録画の操作をヘルプ機能で調べる

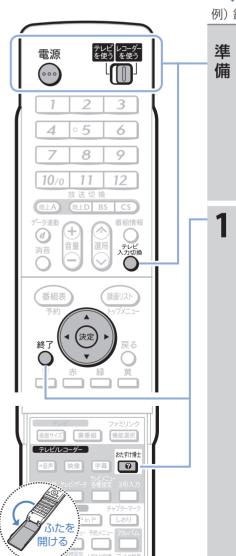

⇒「テレビ/レコーダー切換スイッチについて」9ページ

ヘルプ画面を表示します。

おたすけ博士

リモコンふた内の を押します。

ヘルプ画面が表示されます。



ヘルプ画面が表示されないときは

**7
・リモコンの **○** を押して画面表示を消してから、 **②** (ふた内)を 押して操作をしてください。

ヘルプ画面は、電子番組表やスタートメニュー、その他の画面表示が出ているときは表示できません。

2 録画の操作方法を調べます。



で「録画」を選び、



を押します。



3 画面の説明を見たら、次の画面に進みます。





・次の操作方法が表示されます。

4 見たい画面を選びます。

前の説明に戻りたいときは



で「前へ」を選び、



を押します。

次の説明に進みたいときは



で「次へ」を選び、






・この手順を繰り返し、操作や用語を調べます。

5 ヘルプ画面の操作を終了します。



最初の画面に戻りたいときは






放送中の番組をハードディスクに録画する (らくらく一発録画)



● 録画したい番組を選局して●録画を押すと、本機に内蔵のHDD(ハードディスク)に録画できます。

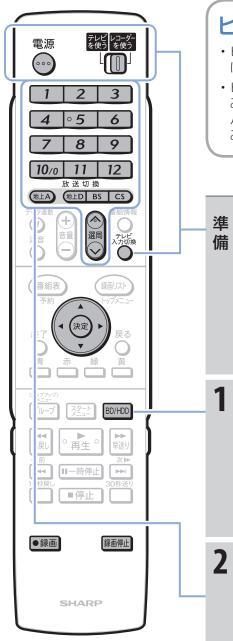


ビデオデッキで録画する場合との違いは?

- ・ビデオデッキの場合は録画するときにビデオテープが必要ですが、本機の場合は内蔵のハードディスクに録画できますので、気軽に録画ができます。
- ・ビデオテープの場合はビデオテープのどこからでも録画ができるので、録画済 みの番組を誤って消してしまう心配があります。
- ハードディスク(本体内蔵)の場合は空いている場所に録画されるので、録画済みの番組を誤って消してしまう心配がありません。

1 テレビの電源を入れます。



2 テレビ入力を切り換えます。




3 本機の電源を 入れます。



電源 を押します。

テレビ自動入力切換機能を使うと、2の操作は飛ばせます。 ⇒「テレビ/レコーダー切換スイッチについて」**9**ページ

HDDモードになっていることを確認します。

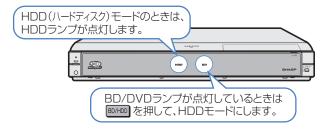

録画したいチャンネルを選びます。

・リモコンを本機に向けて選局してください。

地上A ・・・・・・・・ 地上アナログ放送に切り換えます。 **地上D** ・・・・・・・ 地上デジタル放送に切り換えます。

BS ······· BSデジタル放送に切り換えます。
CS ······ 110度CSデジタル放送に切り換えます。

1 2 3 4 ∘ 5 6 7 8 9 · · · チャンネルを切り換えます。 100 11 12

◆ 選品・・・・・・・・・チャンネルを順/逆に切り換えます。 ◆




放送が映らないときは

・テレビの入力が本機を接続した入力になっているか確認します。⇒準備の2

おしらせ

CATVボックスや外部チューナーなど から録画するときは

・リモコンのふたを開け、入力切換ボタンを押し、外部機器を接続した入力に切り換えてください。

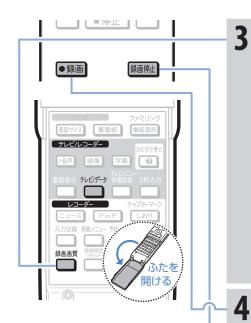

おしらせ

不要な場面(シーン)をカットしたい ときは

 録画の一時停止はできません。 不要な場面(シーン)をカットした いときは、「編集」の操作を行って不 要な場面(シーン)をカットしてく ださい。⇒「シーン(部分)消去」32 ページ

録画画質を「DR」に設定します。

- ・ (・) を押して「DR」を選んで、
- を押します。

録画画質「DR」とは

- ・ 録画画質の設定の中でもっともきれいに 放送画質で録画できる設定です。
- ・デジタル放送をBDディスクに放送画質のままダビングしたいときは、 必ず録画画質「DR」で録画してください。
- ・録画画質について詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」59~62ページ

録画します。

- リモコンのふたを閉じて、●録画を押します。
- ・ デジタル放送を録画する場合は、録画終了時刻が自動的に設定されます。 (画面に表示されます。)
- ・地上アナログ放送では終了時刻は設定されません。
 - ▼録画終了時刻自動設定画面の表示例

この番組を最後まで録画します。 終了時刻 午後 9:00 電子番組表データを もとに設定されます。




5 番組の途中で録画を停止したいときは

録画が終了したときに、自動的に電源を切りたいときは

・デジタル放送の録画中または、終了時刻を設定した録画中に、 を1回押します。 録画が終了すると、電源が切れます。

録画中に別の番組を見たいときは

- ・テレビの放送画面に切り換えて、テレビ側で選局してください。
- テレビを操作するときは いり換えてから操作してください。

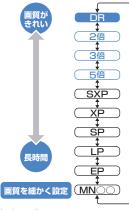

デジタル放送を予約録画しましょう

本機の電子番組表で番組を選んでハードディスクに 予約録画する(らくらく一発予約)



- 本機は、テレビ画面に電子番組表を表示できます。
- テレビ画面に表示される電子番組表から番組を選ぶだけで、かんたんに予約録画できます。

電子番組表

電子番組表とは

- テレビ画面に表示されるデジタル放送の番組表のことです。 テレビ画面で番組を選ぶだけで予約録画が行えます。
- 下記の番組表は、デジタルハイビジョンテレビとHDMIケーブルまたはD映像ケーブルで接続し、必要な表示設定を行ったときの表示例です。テレビの種類、接続、設定によっては、3時間の表示となります。(番組表について詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」44~49ページ)



おしらせ

その他の予約録画のしかた


- 同時刻に重なった2つの番組を録画したい場合⇒「裏録予約」**23**ページ
- ・地上アナログ放送を録画したい場合や、日時を指定して予約録画をしたい場合⇒別冊の「取扱説明書」72ページ
- ケーブルテレビ放送を録画したい場合⇒別冊の「取扱説明書 | 78ページ

予約の確認・変更・取り消しについては


• 「予約リスト」で確認·変更·取り消しができます。⇒別冊の「取扱説明書」**84**ページ

録画画質について

- ・詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」**59~62**ページ
- ・らくらく一発予約では、録画画質「DR」で放送画質のまま予約録画します(工場出荷時)。 録画画質を変更すると(**19**ページ)、その画質で録画されます。

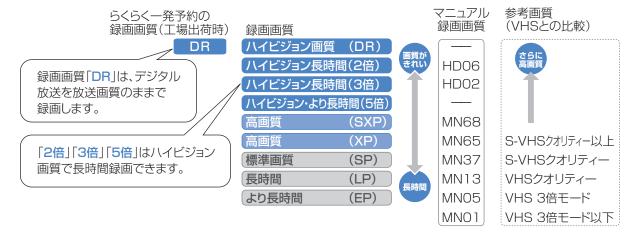

かんたんに予約録画する(らくらく一発予約)

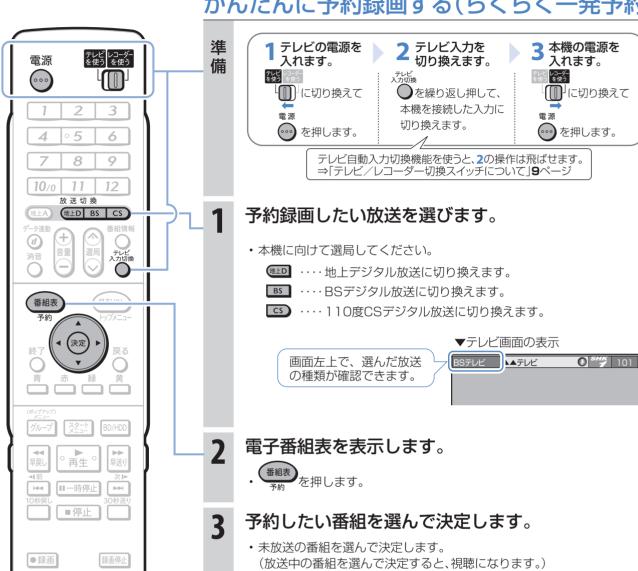



予約が重なっていることをお知らせす るメッセージが表示されたら…

SHARP

・ 「裏録予約する |を選ぶと、同時刻に 2つの番組が録画できます。 ⇒「裏録予約」23ページ

HDD(ハードディスク)の残量が足り ないときは

タイトルを消去します。 ⇒30ページをご覧ください。

予約の内容を変更したいときは

⇒次ページをご覧ください。

ハイビジョン対応テレビを 接続しているときの画面例▼



放送局を選びます



- ・これで予約は完了です。予約した番組に、予が表示されます。
- ・開始時刻になると、録画が始まります。

予約した録画が終了したときに自動的に電源を切りたいときは


予約を設定したあとに電源を切るか、録画中に 録画が終了すると、自動的に電源が切れます。



を1回押してください。

予約の内容を変更する

- 予約の内容(時刻、録画画質、延長などの設定)を変えたいときは、予約の設定画面で設定を変更します。
- 予約の設定画面は、予約した番組をもう一度電子番組表で選んで決定すると表示できます。

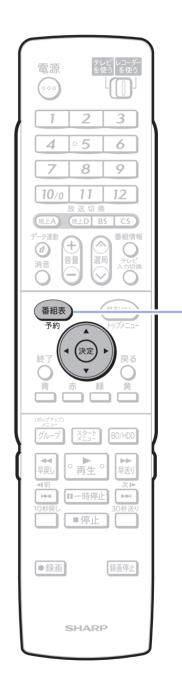

■ 電子番組表を表示して、 予約を変更したい番組を選びます。



・電子番組表から番組を選ぶ操作については⇒21ページ


予約の設定画面を表示します。



項目ごとに内容を変更します。

で項目を選びます。

・・・・で内容を選んで、・を押します。




番組延長について

・電子番組表で予約したときは、「延長」が自動的に「入」に設定されます。 延長の可能性がある番組(スポーツ番組など)を予約する場合、番組の最 後まで録画できます。

「延長予約 |⇒別冊の「取扱説明書 |69ページ

▲ 変更の操作を完了します。





予約が重なっていることをお知らせするメッセージが表示されたら…


「裏録予約する」を選ぶと、同時刻に2つの番組が録画できます。⇒「裏録予約」次ページ

5 予約の設定を終了します。

「予約設定終了」で、を押します。

同時刻に重なった2つの番組を予約録画する(裏録[※]予約)

- ※ 番組の録画中に、他の番組を録画することを「裏録」といいます。
- BS/110度CS/地上デジタル放送は、放送の時間が重なる2つの番組をハードディスクに録画できます。

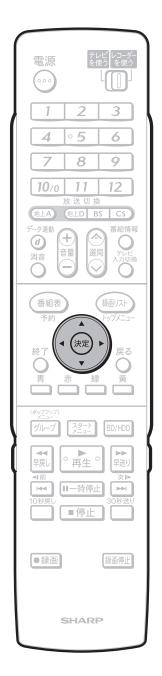



裏録予約ができるのは、デジタル放送だけです

・地上アナログ放送は裏録予約できません。(通常の予約録画をします。)

裏録予約の録画画質について


・裏録予約は、録画画質「DR」で録画します。(変更はできません。)

裏録で録画中の番組は視聴できません

・録画中に視聴する可能性のある番組は、通常の予約録画をしてください。

予約が重なっていることをお知らせする メッセージが表示されたら…

1 裏録予約の設定を開始します。



(画質 [DR])


重複予約を 休止し予約する 予約しない

• 電子番組表から予約したときは、

्≠≉

を押すと番組表に戻ります。

予約の設定を終了します。

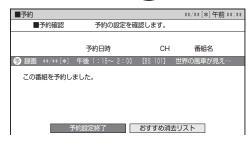

・裏録予約の録画中は、本体前面の裏録ランプが点灯します。

予約の内容を変更して裏録にしたいときは


予約の設定画面で「録画先」の項目を「裏録」に設定すると、裏録で予約できます。

・前ページの手順**3**で、「録画先」の項目を「裏録」に設定します。 設定したら、予約の設定を終了します。



タイトルとチャプター、ディスク内の構成

- ・ハードディスク·BD·DVDに録画されている番組のことを「タイトル(録画した番組)」といいます。 タイトルは、さらに「チャプター(章・区切り)」という単位で構成されています。 実際には、次のような構成になっています。
 - ▼市販のBDビデオ、DVDビデオの例

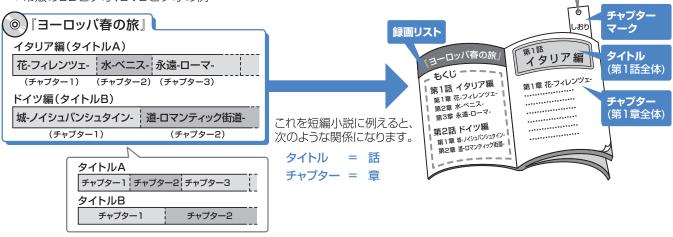

再生できるディスク

BD(ブルーレイディスク)(SL/1層・DL/2層)



カートリッジ付きのディスクは使えません。







DVDディスク

DVDディスクは、ファイナライズ済みのディスクが再生できます。 詳しくは別冊の「取扱説明書 | 104、260ページをご覧ください。



カートリッジ付きのディスクは使えません。















CD

音楽用CDの再生ができます。



ディスクの持ちかた

・光っている面に手を触れないように持ってください。 指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。








ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

ハードディスクに録画した番組を見る




● ハードディスクから見たい番組を選んで再生したり、いま録画した番組をすぐに再生します。

ハードディスクから再生する

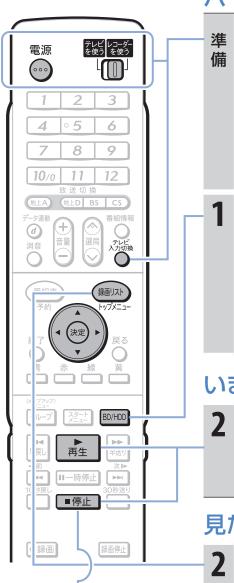

> テレビ自動入力切換機能を使うと、2の操作は飛ばせます。 ⇒「テレビ/レコーダー切換スイッチについて」**9**ページ

HDDモードになっていることを確認します。

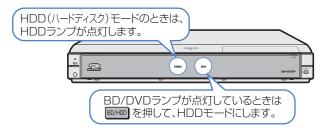

いま録画した番組をすぐに再生する

7 再生します。

- ・ 事性 。 を押します。
- 再生を止めるときは■停止を押します。

見たい番組を選んで再生する

- う 録画リストを表示します。
 - ・ (録画)パトップメニューを押します。
- **乳** 見たいタイトル(録画した番組)を選びます。



見どころ再生について

つづき再生について

おしらせ

タイトル(録画した番組)の各シーンを一覧表示し、見どころを選んで再生することもできます。(⇒別冊の「取扱説明書」96ページ)

再生時に使えるボタンについて・⇒28ページをご覧ください。

• 再生を途中で止めたときは、

もう一度 ● 乗・を押すと、

(つづき再生⇒29ページ)

つづきから見られます。

▲ 再生します。

- ・(する)を押します。
- 再生を止めるときは●停止を押します。
- タイトルの最後まで再生すると再生が停止します。

市販のBDビデオやDVDビデオを見る




● 市販のBDビデオを再生して高精細映像を楽しめます。DVDビデオも再生できます。



リージョンコードについて


- BDビデオやDVDビデオは、各国に 合わせて再生できるソフトが決め られています。その再生できるディ スクのコードをリージョンコード といいます。
- 本機では、BDビデオはリージョ ンコード「A」または「All Region (オールリージョン)」、DVDビデ オはリージョンコード[2]または 「ALL(オール)」のソフトが再生で きます。

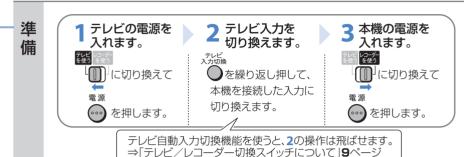

再生したいディスクをセットします。

BD/DVDモードにします。

ディスクのセットのしかた⇒11ページをご覧ください。





ディスクを再牛する

3 再生します。

2

- 歳を押します。
- ・ディスクの読み込みが完了すると、自動的に再生が始まるディスクも あります。
- 再生を止めるときは■停止を押します。

再生を途中で止めたときは、もう一度 · 声 · を押すと、つづきから 見られます。(**⇒29**ページ)

(音楽用CDなど、ディスクによってはつづき再生しない場合があります。)

ディスクによっては、

はじめにディスクメニューが表示される場合があります。

・メニュー操作については、下記をご覧ください。


BDビデオやDVDビデオのメニューを操作する


ディスクのメニューを表示します。

・(録画リスト) または「グループ」を押します。

4 操作します。



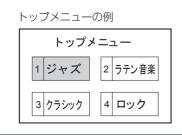

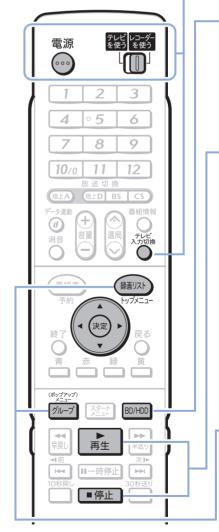



再生時に使えるボタンについて

→28ページをご覧ください。

BDやDVDにダビングした番組を見る

(ダビングのしかたは34、36、38ページをご覧ください。)



● 本機に内蔵のハードディスクからBDやDVDにダビングした番組を見るときは、録画リストで見たい番組を選んで再生したり、いまダビングした番組をすぐに再生できます。





再生時に使えるボタンについて

→28ページをご覧ください。

5 再生します。

4





(⇒39ページ)を行うと録画リストは表示されません。市販のDVDビデ

見たいタイトル(録画した番組)を選びます。

再生を止めるときは●停止を押します。

オと同じ手順で再生してください。

録画リスト(画面リスト)の例▼

• タイトルの最後まで再生すると再生が停止します。

スロー再生など、再生時に便利な機能

スロー再生など、再生時に便利な機能を使う

- 再生中に、早送りや早戻し、静止画再生、スロー再生など、いろいろな再生ができます。
- コマーシャルなどを飛ばして見たいときは、瞬時に飛ばせる「30秒送り」機能を使います。


見たい場面を素早く探す (早送り再生/早戻し再生(サーチ))

おしらせ

タイトル(録画した番組)をまたぐ 早送り再生や早戻し再生はできま せん。

タイトル(録画した番組)の最後まで 早送りしたときは

再生が停止します。

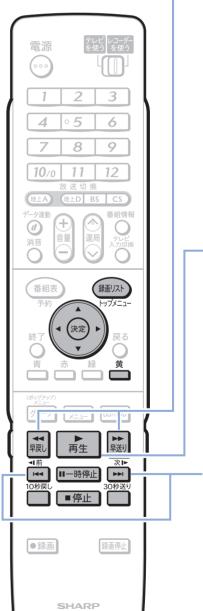

早送り再生/早戻し再生します。

再生中に または 表 を押します。

ハードディスクまたはBDに録画したデジタル放送の番組を再生したとき

押すたびに切り換わります。



DVDにダビングした番組を再生したとき

押すたびに切り換わります。

→ (約1.5倍速)→ (約8倍速)→ (約32倍速)-

早見・早聞き視聴ができます。

(早戻し中は早見・早聞き視聴ができません。)

- **7** 早送り再生/早戻し再生を解除します。
 - ・ 南生 を押します。
 - ・通常の再生画面に戻ります。

次のタイトルや前のタイトルを頭出しする

頭出しします。

再生中にまたはを押します。

再生しているタイトル(録画した番組)の先頭を頭出しするときは

・ を 1 回押します。

前のタイトルを頭出しするときは

・ を続けて2回押します。

次のタイトルを頭出しするときは

を押します。

静止画にしてメモしたり、 じっくり確かめる

(静止画再生/コマ送り・コマ戻し再生)

- **1** 映像を静止します。
- **7** コマ送り再生します。
 - ・静止中に ► を押すと、コマ送りします。
 - ・静止中にできた押すと、コマ戻しします。
- 3 静止画再生を解除します。
 - ・ 事生。を押します。
 - ・通常の再生画面に戻ります。
- BDビデオはコマ戻し再生ができません。

スローにしてじっくり見る (スロー再生/逆スロー再生)

- **1** スロー再生します。
 - ・静止中に を2秒以上押し続けると、スロー再生になります。
 - ・静止中に を2秒以上押し続けると、 逆スロー再生になります。
- **7** スロー再生を解除します。
 - ○ 再生 を押します。
 - ・通常の再生画面に戻ります。
- BDビデオでは逆スロー再生ができません。

見逃した場面まで ちょっと戻して見る (10秒戻し)

約10秒前に戻します。

再生中に を押します。

コマーシャルなどを 飛ばして見る (30秒送り)

約30秒先に飛ばします。

再生中に を押します。

途中まで見たタイトルの つづきを見る (つづき再生)

再生中に停止した後でつづきを見る場合

<mark>⋄_{再生}⋄</mark>を押します。

・前回停止したところから再生が始まります。

録画リストからタイトルを選んでつづきを見る場合

- 1 緑画リストを表示します。
- 2 で再生したいタイトルを選び、
 - を押します。
 - 前回停止したところから再生が始まります。
- 市販のBDビデオ、DVDビデオ、DVD-RW/-Rでは、 次の場合、つづき再生が働きません。
 - ディスクを取り出した場合
 - ・ディスク切り換え操作をした場合
 - 電源を切るなどの操作をした場合

再生を途中で停止した タイトルを初めから見る

- 1 (録画リストを表示します。
- 2 で再生したいタイトルを選びます。
- **3** を押し、機能メニューを表示します。
- 4 で「再生」を選び、を押します。



機能メニュー

5 で「最初から」を選び、



・選んだタイトルが最初から再生されます。

ハードディスク(HDD)やBD-RE、DVD-RWにあとどのくらい 録画(ダビング)できるか確認し、不要なタイトルを消す



本機の場合

• VHSテープの場合、テープを巻き戻して録画済みの番組の上に録画(上書き)できますが、ハードディスクやBD-RE、DVD-RWの場合、番組でいっぱいになったら番組を消して空きを作るまで録画できません。

消去番組
3
空きがないと
新しい番組は、
録画できません。

※ 図はイメージです。

実際の記録はこのように 区分けされていません。

ハードディスク・BD-RE・DVD-RWがタイトル(録画した番組)でいっぱいになったら?


いらない(見終わった)タイトル(録画した番組)を消しましょう。

- ハードディスクやBD-RE、DVD-RWのタイトル(録画した番組)は、「消去」をするまで消えません。
- ハードディスクに録画したデジタル放送(「1回だけ録画可能」の番組または、「ダビング10」の番組を10回目にダビングしたとき)は、ダビングした番組がハードディスクから自動的に消去されます。

ハードディスクに、あとどのくらい録画できるの?

☞「残量表示」で調べましょう。

・リモコンふた内の (を押して、ハードディスクやDVDの録画可能な時間(残時間)を調べましょう。

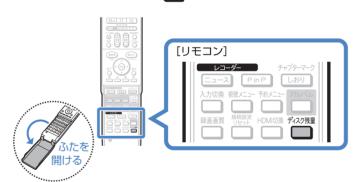

▼ HDD の残時間表示例

ディスク種別:HDD


残時間: HD 地上D 100時間

BD・DVDのタイトル(録画した番組)を消すと、どうなるの?

BD-RE、DVD-RWでは、消した時間ぶんだけ録画可能な時間(残量)が増えます。

BD-RE DVD-RW


ディスクいっぱいに録画した場合

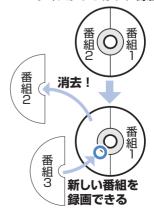

BD-R、DVD-Rでは、消しても録画 可能な時間(残量)は増えません。



いらないタイトル(録画した番組)を1つ選んで消す

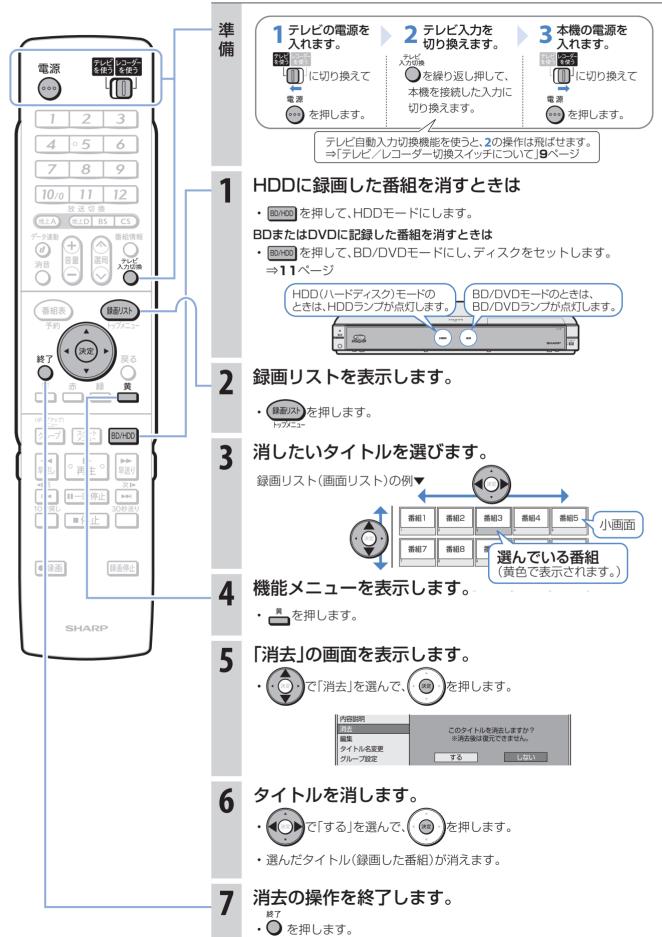

コマーシャルなど不要な場面を 消したいときは(シーン(部分)消去)


HDD(ハードディスク)に録画した番組の不要な 場面(シーン)を編集機能「シーン(部分)消去」で消す



- HDDに録画した番組は、編集機能「シーン(部分)消去 |で 不要な場面(シーン)を消去できます。
- コマーシャルをカットしてからBDにダビングするなど、 ダビングの前にしておくと便利な編集機能です。
- 本機では、BDやDVDにダビングした番組は「シーン(部分) 消去」ができません。

「シーン(部分)消去 はダビングをする前に行ってください。



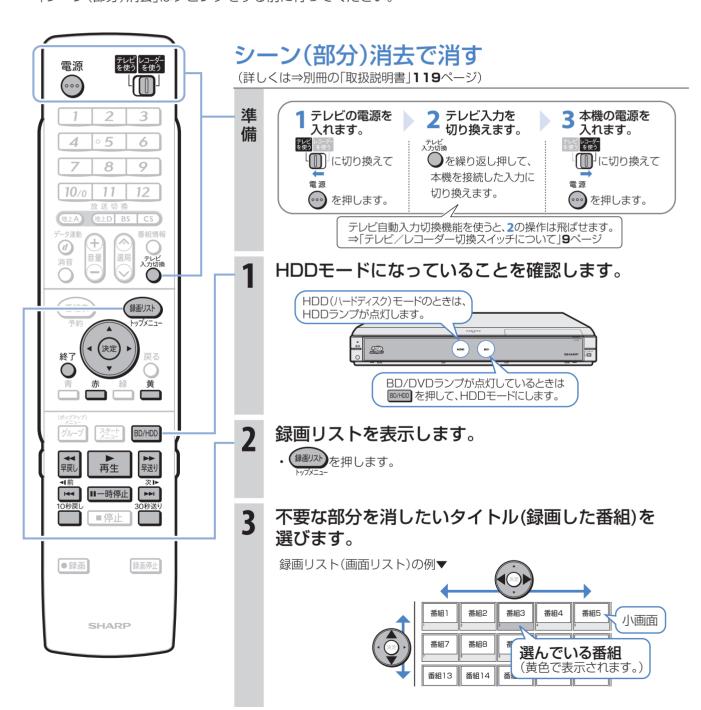

4 「編集」の画面を表示します。

- (機能メニュー)を押します。
- ・・・・を押して「編集」を選んで、
 - を押します。

5 「シーン(部分)消去」の画面を 選んで決定します。

・ を押して「シーン(部分)消去」を選んで、

を押します。

再生 内容説明 消去 三集 タイトル名変更 グループ設定 タイトル保護設定	どの編集を行いますか?
---	-------------

6 削除したい場面(シーン)の、 開始地点を選びます。

- ・ 事生。を押して、再生を始めます。
- 開始地点に近くなったら
 再生 し、消したい場面の開始地点で
 押して再生を一時停止します。

開始地点の細かな探しかた

- ・ ▶ を押すとコマ送りします。
- を押すとコマ戻しします。
- ・一時停止状態のまま → または を
 2秒以上押すと、スロー再生または 逆スロー再生となります。
- ・消したい場面の開始地点で、(***)を押します。



7 削除したい場面(シーン)の、 終了地点を選びます。

- ・ 事生。を押して、再生を始めます。
- ・ 実践 10秒表U30秒送り 4前 次下 などを押して、消したい場面の終了地点を探します。
- 終了地点に近くなったら
 再生し、消したい場面の終了地点で
 押して再生を一時停止します。

終了地点の細かな探しかた

- を押すとコマ送りします。
- を押すとコマ戻しします。
- 一時停止状態のまま または を2秒以上押すと、スロー再生または逆スロー再生となります。
- ・消したい場面の終了地点で、()を押します。



8 選んだ場面(シーン)を消します。

- 選んだ場面を確認するときは、 (内容確認)
 を押します。
- を押して「する」を選んで、(を)を押します。



- ・ 選んだ場面が消えます。
- を押して「終了」を選んで、(を)を押します。
- 「継続」を選んで決定したときは、 引き続き「シーン(部分)消去」が行えます。

9 編集を終了します。

・ ○ を押します。

ディスクに残しましょう

ダビングをする前に 必ずお読みください

- ハードディスクのタイトル(録画した番組)を、BD やDVDへ複製(コピー)または移動(ムーブ)する 操作を「ダビング」といいます。
- BDを使えば、ハードディスクに録画したタイトルを放送画質のままダビングできます。
- DVDにもハードディスクに録画したタイトルを ダビングできます。 ただし、ダビングするときに画質を変換します。

ハードディスクに録画した番組 をディスクにダビングする

BD-REまたはBD-Rディスクに ダビングする

→36ページをご覧ください。

DVD-RWまたはDVD-Rディスクに ダビングする

·⇒**38**ページをご覧ください。

ディスクの持ちかた

・光っている面に手を触れないように持ってください。 指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。


おしらせ

ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

BD-RE BD-R DVD-RW DVD-R

ムーブ(移動)とは

・ハードディスクに録画した「1回だけ録画可能」の 番組は、BDまたはDVDへコピー(複製)できません。 ダビングすると、ハードディスクの番組はBDまた はDVDへ移されます。(ハードディスクからは消さ れます。)このことをムーブ(移動)といいます。

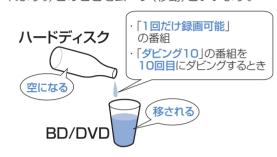

「ダビング10」について

ハードディスクに録画した「ダビング10」の番組は、BDまたはDVDへ9回コピー(複製)できます。10回目はムーブ(移動)となり、ハードディスクからは消去されます。



ダビングに関するその他の情報

ダビングをする前に、

画面表示でディスクの残量を確認する

リモコンふた内の を押して、ディスクの録画可能 な時間(残量)を調べましょう。

テレビ画面の表示例▼



リモコンふた内の を押すと、テレビ画面と本体の表示部にディスクの残量が表示されます。

コマーシャルなどの不要な場面(シーン)を カット(編集)したいときは、

BDやDVDにダビングした番組は「シーン(部分)消去」ができません。ダビングする前に「シーン(部分)消去」を行ってください。⇒32ページ

BD-REまたはDVD-RWディスクに ダビングしたタイトルを消したいときは

• BD-REまたは DVD-RWディスクでは、 空いた場所に 消した時間ぶんだけ 緑画 番組 4 録画可能な 消去 時間(残量)が 番組 空きがないと 増えます。 新しい番組は 録画できません。 番組 タイトルの消しかた ⇒別冊の「取扱説明書」 148~150ページ

図はイメージです。 実際の記録はこのように 区分けされていません。

録画画質について

・詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」**59~63**ページ

ダビング用として購入する(使用できる)ディスク

BD(ブルーレイディスク)(SL/1層・DL/2層)

・必ず「for VIDEO」、「for General」または「緑画用」の表記があるディスクをで使用ください。



カートリッジ付きの ディスクは使えません。



DVDディスク

必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。



デジタル放送のダビングには、 CPRM対応のディスクが 必要です。

「CPRM lまたは「デジタル放送 lの ロゴマーク(デジタル放送など)が 付いています。





ダビングに使えないDVD

• DVD+RW、DVD+R、DVD-RAM は録画に使えません。 DVDをご購入の前に必ずご確認 ください。













BD·DVDディスクの種類と用途

ご購入いただくディスクの種類	BD-RE	BD-R	D R DVD-RW					DVD-R			
と無人のだととティスクの怪殺		וו-טט	CP	RM		_	CP	RM		_	
初期化(フォーマット) DVDを使うためにしていただくこと	_		VR	ビデオ	VR	ビデオ	VR	ビデオ	VR	ビデオ	
デジタル放送のダビング (一回だけ録画可能)(ダビング10)	0	0	0	×	×	×	0	×	×	×	
二重音声放送のダビング	0	0	0	×	0	×	0	×	0	×	
繰り返しダビング	0	×	0	O*	0	O*	×	×	×	×	
タイトル消去	0	0	0	×	0	×	O [*] 2	×	O [*] 2	×	
アナログ放送のダビング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- ※ 1 工場出荷時の設定では、新品のDVD-RWを本機にセットすると自動的にVRフォーマットで初期化されます。 自動的に初期化されるフォーマットをビデオフォーマットに変更するには、「スタートメニュー」-「各種設定」-「録画機能設定」-「DVD自動初期化設定」で「ビデオフォーマット」を選択します。
- ※2 ファイナライズをすると、タイトル消去はできなくなります。

何回でも 繰り返して 録画ができる ディスクです。

消せない ディスクです。

(O)


BD-R

HDD(ハードディスク)に録画した番組を BDにダビングする



● BDを使えば、ハードディスクに録画したタイトルを放送画質のままダビングできます。(詳∪<は⇒**35**ページ

BDにダビングする(DVDにダビングしたい場合は⇒38ページ)

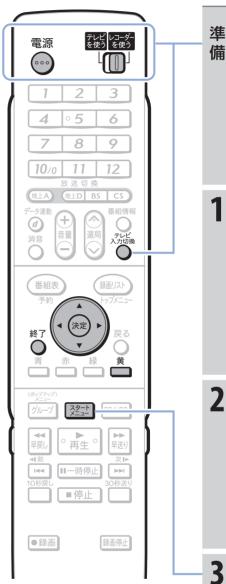

テレビの電源を 入れます。

テレビ レコー を使う を使 「し切り換えて を押します。

2 テレビ入力を 切り換えます。

●を繰り返し押して、 本機を接続した入力に 切り換えます。

3 本機の電源を 入れます。



← を押します。

テレビ自動入力切換機能を使うと、2の操作は飛ばせます。 ⇒「テレビ/レコーダー切換スイッチについて」**9**ページ

BDディスクをセットします。

- ディスクのセットのしかた⇒11ページをご覧ください。
- 新品のディスクをセットすると、ダビング用ディスクとして使うための 準備「初期化」が始まります。

新品の(録画されていない)ディスクをセットしたとき ⇒手順2に進みます。

すでに録画されているディスクをセットしたとき ⇒手順3に進みます。

「ダビングする」を選び、決定します。



このBDへダビングを行いますか。 ダビングしない ダビングする

⇒次ページの手順6に進みます。


スタートメニューを表示します。

「ダビング10」について

おしらせ

- ハードディスクに録画した「ダビン グ10 の番組は、BDまたはDVDへ 9回コピー(複製)できます。10回目 はムーブ(移動)となり、ハードディ スクからは消去されます。
- 「ダビング10 | のタイトルは、一覧 表示画面にしたとき[10 → ②]マー クがつきます。「10」はダビングでき る回数を示し、ダビングすると数が 減っていきます。

「ダビング」を選び、決定します。 4





i.LINK機器を接続したことがないとき ⇒次ページの手順6に進みます。

ダビングの種類について

高速ダビング

- ・ダビングするタイトルが録画画質を変えずにBDにダビングできる場合は、自動的に高速ダビングになります。
 - ⇒別冊の「取扱説明書」130ページ

録画画質変換ダビング

- ・次の場合は、録画画質変換ダビングになります。
 - ・ディスク残量が足りない場合
 - DVDにダビングする場合


5 「HDD→BD/DVD」を選び、 決定します。



HDD ⇒BD/DVD

6 一覧表示画面からダビングしたい タイトル(録画した番組)を選びます。

1つのタイトルをダビングしたいとき





複数のタイトルをダビングしたいとき

(複数選択)を押します。

① でダビングしたいタイトルを選んで、

- ② 同じ操作を繰り返して、複数のタイトルを 選びます。
 - 10タイトルまで選べます。選んだ順にダビングされます。
- ③ 複数のタイトルの選択が終わったら、



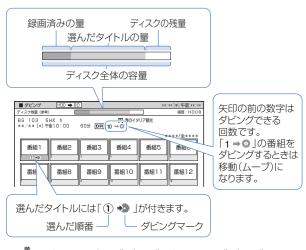

・ 重を押すたびにダビング選択 ←→ ダビング 解除となります。


7 そのままの画質でダビングすると、 ディスク残量が足りないときは…

- 選んだタイトルがすべてディスクに収まるよう に自動で録画画質が設定されます。
- で「はい」を選んで、(**)を押します。

BDにダビングするとき



DVDにダビングするとき



ディスク**残量が足りているときは** ⇒手順**8**に進みます。

8 「すぐにダビング」を選び、 決定します。



• 「詳細設定」を選んで決定すると、ダビングの種類や画質を設定できます。

ダビングするタイトルを録画画質を変えずに、 何枚かのディスクに分けてダビングしたいときは

⇒「詳細設定」で高速ダビングを選びます。 (別冊の「取扱説明書」**135**ページ)

ダビングが開始されます。ダビング中は他の操作は行えません。

BDやDVDにダビングした番組を見る

・**⇒27**ページ

何回でも 繰り返して 録画ができる ー ディスクです。

消せない ディスクです。

ハードディスク(HDD)に録画した番組を DVDにダビングする



● DVDディスクにダビングするときは、用途により、使用するディスクを選びましょう。

詳しくは⇒35ページ

■デジタル放送をダビングするとき


デジタル放送をダビングするときは、 CPRM対応のディスクが必要です。

■VRフォーマットに対応した DVDプレーヤーで再生するとき



■いろんなDVDプレーヤーで 再生したい場合

デジタル放送(「1回だけ録画可能」、 「ダビング 10」の番組)はダビング できません。

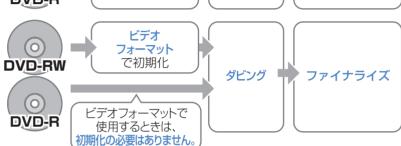

おしらせ

VRフォーマットと ビデオフォーマットについて

・⇒6~7ページ、 別冊の「取扱説明書」36ページ

初期化が必要な場合について

• DVD-RWをビデオフォーマット でお使いになる場合や、CPRM に対応していないDVD-RをVR フォーマットでお使いになる場 合は、初期化をしてください。 ⇒別冊の「取扱説明書」36~37 ページ



DVDにダビングする

(詳しくは⇒別冊の「取扱説明書 | 133ページ)

¶ テレビの電源を 入れます。

進

備

し切り換えて 雷源

を押します。

2 テレビ入力を 切り換えます。

●を繰り返し押して、 本機を接続した入力に 切り換えます。

3 本機の電源を 入れます。



雷源 を押します。

テレビ自動入力切換機能を使うと、2の操作は飛ばせます。 ⇒「テレビ/レコーダー切換スイッチについて **9**ページ

DVDディスクをセットします。

ディスクのセットのしかた⇒11ページ

新品のDVD-RWをセットしたときは

・自動的に「初期化」という動作が始まります。 VRフォーマットで初期化されますので、テレビ画面の 初期化中表示が消えるまでお待ちください。

新品のCPRM対応DVD-Rをセットしたときは

・初期化のメッセージが表示されます。 「初期化する」を選んで決定すると、VRフォーマットで 初期化されます。

新品のCPRMに対応していないDVD-Rをセットしたときは

・初期化のメッセージは表示されません。 ビデオフォーマットでそのままダビングできます。


以降の操作は

BDディスクにダビングするときと同様です。

·⇒**36**ページをご覧ください。

・本機でダビングしたDVDディスクを他のDVDプレーヤーやDVDレコーダーで 再生するには、ダビングしたあとで「ファイナライズ」という処理が必要です。 ⇒「DVDディスクをファイナライズする」次ページ

DVDディスクをファイナライズする

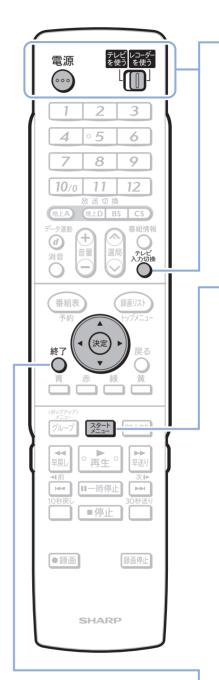

テレビの電源を 入れます。

準

備

「いり換えて

電源

を押します。

2 テレビ入力を 切り換えます。

●を繰り返し押して、 本機を接続した入力に 切り換えます。

3 本機の電源を 入れます。

レコーダー を使う


(加) に切り換えて

電源

● を押します。

テレビ自動入力切換機能を使うと、2の操作は飛ばせます。 ⇒「テレビ/レコーダー切換スイッチについて」9ページ

- ファイナライズしたいDVDディスクを セットします。
 - ディスクのセットのしかた⇒11ページ
- 2 スタートメニューを表示します。
- 3 「ディスク管理」を選び、決定します。



- 4 「ファイナライズ」を選び、決定します。
- 5 「ファイナライズ実行」を選び、決定します。



- 6 「する」を選び、決定します。
 - **▲◇♪**で選んで、**(ھ)**を押します。
- 「確認」で決定します。
 - を押します。
- 8 設定を終了します。
 - を押します。

おしらせ

DVDレコーダー、DVDプレーヤー ではBDディスクは再生できませ ん。

操作に困ったときは?

操作ができないときはDVD/BDサポートステーションの「Q&A情報」もご覧ください。http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

本機の画面がテレビ画面に表示されないとき

テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えていますか

⇒10ページ

BS・110度CSデジタル放送が映らないとき

アンテナ線は正しく接続されていますか

- BS·110度CSデジタル放送用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。
- アンテナケーブルがテレビと本機の両方に接続されているか、ご確認ください。
 - ⇒ 別冊の「取扱説明書」191~195ページ

アンテナ電源の設定を「オート」または「入」 にしていますか

・ご自宅に個人でアンテナを設置した場合は、「スタートメニュー」ー「各種設定」ー「本体設定」から「アンテナ設定」を選び、「電源・受信強度表示」で「BS・CSアンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。

⇒ 別冊の「取扱説明書 |235ページ

アンテナの向きは良好ですか

- ・受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。
 - ⇒ 別冊の「取扱説明書」**235**ページ

B-CASカードは本機に正しくセットされていますか

・WOWOWなどの有料番組を本機で視聴・録画するためには、契約済みのB-CASカードを本機にセットしておく必要があります。

⇒10ページ

■状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

地上デジタル放送・地上アナログ放送が映らないとき

地上デジタル放送が映らない、映りが悪い

- VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。
 - ⇒ 別冊の「取扱説明書 | 191~196ページ
- ・アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル(付属品または市販品)」をお使いください。
- アンテナケーブルが本機とテレビの両方に接続されているか、ご確認ください。
- ・地上デジタル放送を視聴するための準備(地域と郵便番号の設定、チャンネル設定など)ができているか、ご確認ください。⇒ 別冊の「取扱説明書」234、237ページ
- B-CASカードが本機に正しくセットされているか、ご確認ください。
 - ■状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

地上アナログ放送が映らない

- VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。
 - ⇒ 別冊の「取扱説明書 | 191~196ページ
- アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル(付属品または市販品)」をお使いください。
- ・地上アナログ放送のチャンネル設定ができているか、ご確認ください。
 - ⇒ 別冊の「取扱説明書」225~232ページ
 - ■状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

チャンネルをスキップさせたい

使わないチャンネルをスキップさせたい

チャンネルスキップを「する」に設定してください。

VHF/UHF(地上アナログ)放送


⇒ 別冊の「取扱説明書 | 232ページ

地上デジタル放送

⇒ 別冊の「取扱説明書」240~241ページ

BS・110度CSデジタル放送

⇒ 別冊の「取扱説明書」243~244ページ

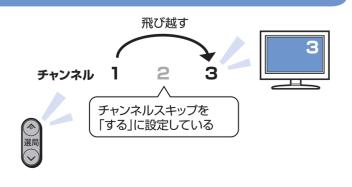

本機の画面の表示について

初期設定画面が表示されて、本機の操作ができない

• 接続後に初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。設定を行って設定画面を終了させないと、本機の操作ができません。

⇒ 別冊の「取扱説明書」212ページ

テレビ画面にスタートメニューが出ない

 ・テレビの電源を入れ、テレビの入力を切り換えます。 例えば、テレビの入力1端子に本機を接続した場合、 テレビに向けてない。
 「入力1」に切り換えます。

テレビの「入力1 | 端子に接続した場合の例




D映像出力端子とHDMI出力端子に ケーブルを接続したときは

• D映像出力端子とHDMI出力端子の両方にケーブルを接続すると、どちらかの端子しか使えません。

本体表示部に「H-ロ門または「J-ロ門が表示されるまでリモコンふた内の を長押しして、出力を切り換えてください。

⇒ 別冊の「取扱説明書 | 198ページ

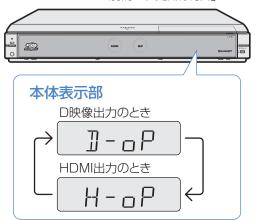

録画やダビングについて

CATV放送が録画できない

• CATVボックスで録画したいチャンネルを選び、本機の 入力をCATVボックスを接続した入力に切り換えて、録 画してください。

⇒18ページ

デジタル放送がDVDにダビングできない

- デジタル放送のダビングには、次のディスクをご使用く ださい。
 - CPRM対応のDVD-RW(VRフォーマット)
 - CPRM対応のDVD-R(VRフォーマット)



- 次のディスクでは、デジタル放送がダビングできません。
 - CPRM対応していないDVD-RW
 - CPRM対応していないDVD-R
 - ・ビデオフォーマットのDVD-RW
 - ・ビデオフォーマットのDVD-R

デジタル放送がBDにダビングできない

・外部チューナーなどから録画した番組は「AACS規定」により、BDへはダビングできません。CPRM対応のDVDディスクにダビングしてください。

※AACS (Advanced Access Content System)とは、 コンテンツ保護技術の一つです。

テレビ放送を直接BDやDVDに 録画できない

 テレビ放送は直接BDやDVDに録画できません。 ハードディスク(HDD)に録画したものを、BDまたはDVD にダビングしてお使いください。

ハードディスク(HDD)に録画した 「1回だけ録画可能」の番組を BDまたはDVDにダビングすると ハードディスクから番組が消えてしまう

• 「1回だけ録画可能」の番組は複製できません。BDまたは DVDにダビングすると、ハードディスクのデータが消去され、移動(ムーブ)となります。

「ダビング10」の番組をダビングするには

 ハードディスク(HDD)に録画した「ダビング10」の番組は、 BDまたはDVDに9回のダビング(複製)が可能です。10回 目にダビングするときは移動(ムーブ)となり、ハードディ スクから消去されます。

ダビング中の画面が見られない

・ ダビング中は、ダビングモードの画面となります。放送やダビング中の番組の画面は見ることができません。

BDやDVDからハードディスク(HDD)に ダビングできない

BDやDVDからハードディスクへのダビングはできません。 本機のハードディスクからDVD-RWへコピーした写真に 限り、ハードディスクへコピーできます。 操作ができないときはDVD/BDサポートステーションの「Q&A情報」もご覧ください。http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

再生について

BD、DVDディスクが再生できない

 BD/HDDボタンを押し、BD/DVDモードになっている か確認してください。BD、DVDディスクを再生するとき は、BD/DVDモードに切り換えます。

⇒26、27ページ

他のDVDレコーダーなどで録画した ディスクが、本機で再生できない

- 録画した機器でファイナライズをしていないDVDディスクは、本機で再生できないことがあります。録画した機器でファイナライズを行ってください。
- ・ディスクのバージョンが1.0のBD-REは、本機で再生できません。
- BDディスクの場合、デジタルハイビジョンカメラで録画したディスクなど、本機で対応していないフォーマットで録画したディスクは再生できません。再生できるディスクはBDAVフォーマットで録画されているディスクです。

⇒ 別冊の「取扱説明書」260ページ

ダビングしたDVDを他のプレーヤーでも 再生するには

ビデオフォーマットのDVD-RWまたはDVD-Rにダビングし、ファイナライズをしてください。

⇒ 39ページ

- DVD-R DL(2層)ディスクは、2005年2月にDVD フォーラムで承認された新しい規格です。そのため、 機器によっては、ファイナライズを行ったディスク でも再生できない場合があります。
- ・VRフォーマットのDVD-RWにダビングした場合は、 \mathbf{RW} \mathbf{VR} \mathbf{VR}

「1回だけ録画可能」または「ダビング10」の番組をダビングしたDVD-RWは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。

VRフォーマットのDVD-Rにダビングした場合は、 DVD-R VRフォーマット対応のDVDプレーヤーで再生 してください。

「1回だけ録画可能」または「ダビング10」の番組をダビングしたDVD-Rは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。

BD/DVDモードにしてもBDビデオやDVD ビデオが再生できない

・ 視聴制限が設定されていると、BDビデオやDVDビデオ を再生できないことがあります。

BDビデオの場合は、再生を停止し、視聴制限年齢を解除 してください。

DVDビデオの場合は、暗証番号を入力し、メニューで視聴制限レベルを設定し直してください。

- ⇒ 別冊の「取扱説明書」163、166、167ページ
- ・ディスクのパッケージをご覧になり、リージョンコードをお確かめください。BDビデオやDVDビデオには、国によって再生を制限するためのリージョンコードが設定されています。日本で再生できるのは次のとおりです。

BDビデオ

リージョンコード「A」または「All Region(オールリー ジョン)」などが含まれるディスク

DVDビデオ


・リージョンコード「ALL(オール)」または「2」が含まれる ディスク

⇒ 別冊の「取扱説明書」260ページ

操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを 受けつけない

- ・電源を入れ直してください。
- ・電源が切れない、あるいは症状が改善しない場合は、本体のリセットボタンを先の細いもので押して、本機をリセットしてください。本体表示部に「RESEL」が表示されます。

リセットしても、録画したタイトルや予約情報などはそのまま保存されています。ただし、録画途中や保存前の情報は、残らない場合があります。



- ・ 本機のリセット操作をしても改善されない場合は、電源 プラグをコンセントから抜き、再度差し込んでください。
 - 状況が改善されない場合は、販売店または シャープお客様相談センターにご相談ください。 ⇒ 別冊の「取扱説明書」**295**ページ

操作について

本機のリモコンでテレビの操作もしたい

リモコンに、テレビの「メーカー指定」の設定をしてください。

⇒8ページ

消音や放送切換(地上A、地上D、BS、CS)などのテレビ操作ボタンが働かない

・テレビメーカー指定「シャープC1」または「シャープC2」 (デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」 用)以外のテレビでは、「電源」「テレビ入力切換」「選局」「音 量」のボタン操作のみ行えます。


本機のリモコンで操作すると、 他のDVD機器(当社製)も動作してしまう

・リモコン番号を変更してください。

⇒ 別冊の「取扱説明書」223ページ

本機の操作ができない

・本体正面のエコモードスイッチが「入」になっていませんか。エコモードスイッチが「入」になっているときは、本機は操作できません。(予約済みの録画は実行されます。)

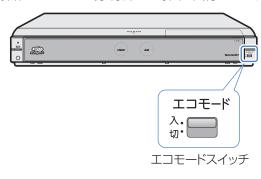

リモコンの操作ができないときは

エコモードスイッチが「入」になっているときは、リモコン操作ができません。

⇒ 別冊の「取扱説明書」39ページ

・テレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビを使う」側に 切り換えている場合は、本機の操作ができません。

⇒ 9ページ

- ・リモコンから電池を取り外した状態や電池が切れた状態で長時間放置すると、リモコン番号の設定が工場出荷状態に戻ります。設定をし直してください。
- ・本体表示部に「RC:○」が点滅表示していませんか。 点滅表示しているときはリモコン番号が正しく設定され ていません。リモコン番号を設定してください。



⇒ 別冊の「取扱説明書」**223**ページ

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ブルーレイディスクレコーダー BD-HDW22/BD-HDW25/BD-HDW30

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 低消費電力/省スペース

エコモード搭載により、待機時の低消費電力化、業界トップレベ ルを実現しました。

グリーン材料 すべての基板に無鉛ハンダを使用

使用している基板すべてに鉛を含まないハンダを採用していま す。環境に配慮したグリーン材料設計です。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

○自動的に電源を切る設定を!

- ① 電源が入ったままの状態で、約3時間何も操作されないと 自動的に電源をオフする機能を採用しています。
- ② 予約録画中に追いかけ再生や別タイトルの再生を行った場 合、操作後に電源ボタンを1回押してください。 予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、 効率的な省エネになります。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。



お問い合わせ

http://www.sharp.co.jp/support/

検 索



使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

●所在地·電話番号·受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.05)



「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時に ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

電話でのお申し込みにあたっては別冊の「取扱説明書」295ページの「ご利用料金」「お引き取り時間」「修理・お届け」を 併せてご確認のうえご依頼ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120-001-251)にお電話でお申し込みください。

- プ株式会社 本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番28 AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



PRINTED WITH アメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用しています。